

**KIT VIDEOCITOFONICO A 2 FILI MONO E BIFAMILIARE CON
RINVIO DI CHIAMATA
ONE- AND TWO-FAMILY 2-WIRE KIT WITH CALL FORWARDING
FUNCTION**



**KIT VIDEOPHONE 2 FILS MONO/BI-FAMILLE AVEC RENVOI
D'APPEL**

**KIT VIDEOINTERFÓNICO DE 2 HILOS MONO Y BIFAMILIAR CON
REENVÍO DE LLAMADA**

**2-DRAHT-VIDEOSPRECHANLAGEN-KIT FÜR EIN- UND
ZWEIFAMILIENHÄUSER MIT RUFUMLEITUNG**

**KIT VIDEO-INTERCOM MET 2 DRADEN VOOR ÉÉN EN TWEE
WONINGEN MET DOORVERBINDING**

Sch. / Ref. 1723/95 - 1723/96(*)

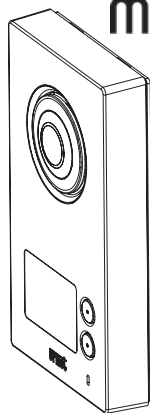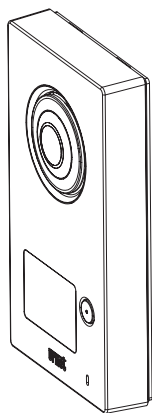


mikra2

IP45
IK07

(*)

modo

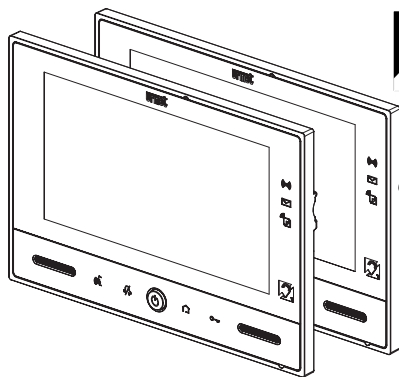


(*)

**GUIDA RAPIDA PER L'UTILIZZO
QUICK USER'S GUIDE
GUIDE RAPIDE D'UTILISATION
GUÍA RÁPIDA DE USO
KURZANLEITUNG
BEKNOPTE GEBRUIKSAANWIJZING**


SOMMAIRE


DESCRIPTION DES COMPOSANTS	14
FONCTIONNALITES.....	15
1.1 COMMENT ALLUMER L'ECRAN ET ACCEDER AUX DIFFERENTES FONCTIONS	15
1.2 COMMENT ETEINDRE L'ECRAN	17
1.3 COMMENT REpondRE A UN APPEL EN PROVENANCE DE L'EXTERIEUR	17
1.4 COMMENT ACTIVER UNE COMMANDE YOKIS	18

DESCRIPTION DES COMPOSANTS

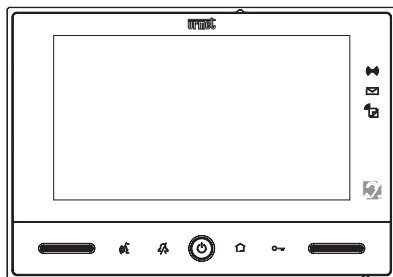

 Indication d'alarme durée de sortie/entrée (vert clignotant), installation activée (vert fixe), alarme en cours (rouge fixe), mémoire alarme (rouge clignotant).


 Présence de courrier dans la boîte aux lettres (vert clignotant) (uniquement en cas d'installation de dispositifs externes Yokis en option).

 Répondeur de vidéophone activé (vert fixe), nouveaux messages audio POST-IT (vert clignotant), nouveaux messages dans le répondeur (rouge clignotant), fonction renvoi d'appel active (lumière jaune fixe) (uniquement sur le vidéophone maître Réf. 1723/98).




 Touche ouvre-porte 'sensitive'

 Indicateur d'activité sur émetteur Yokis.

 Bouton ON/OFF écran


 Touche 'sensitive' coupure de sonnerie (Mute)

 Touche 'sensitive' d'activation/désactivation phonie


-  Pour le redémarrage du moniteur, procéder comme suit :
- si éteint, allumer l'écran en appuyant sur la touche centrale  ,
 - maintenir la touche  enfoncée jusqu'au redémarrage du moniteur.

FONCTIONNALITES


1.1 COMMENT ALLUMER L'ECRAN ET ACCEDER AUX DIFFERENTES FONCTIONS

- Toucher l'écran à n'importe quel endroit ou
- Appuyer sur la touche  en bas au milieu du moniteur.


La page d'accueil (Home Page) se décline en deux écrans :

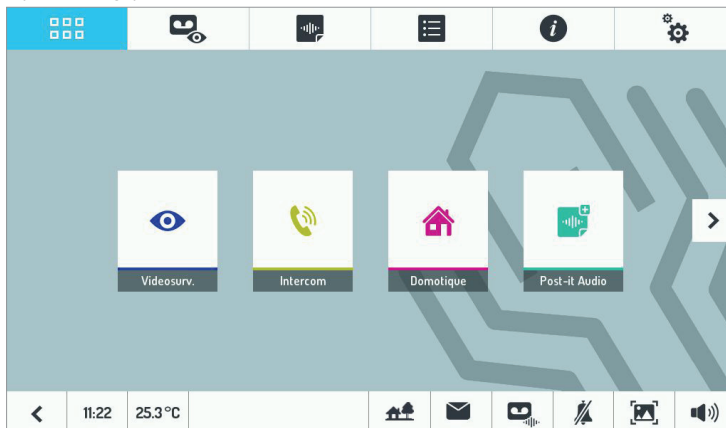


Cliquer sur  pour accéder au deuxième écran :

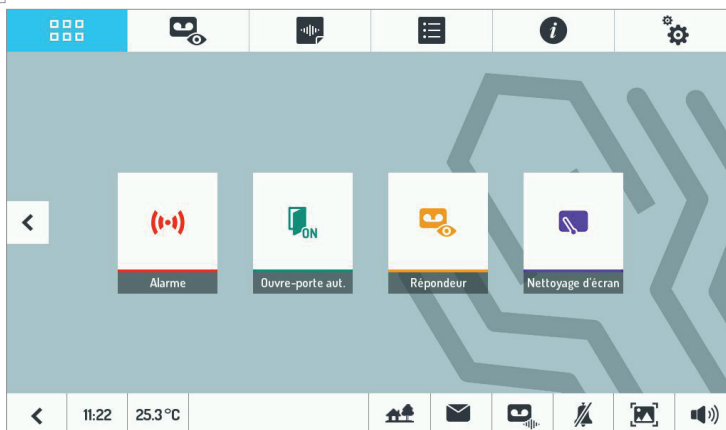


Depuis la page d'accueil, il est possible d'accéder aux fonctions suivantes :

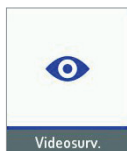


Afficher les images enregistrées par la caméra de la plaque de rue ou, si présents, de la deuxième plaque de rue et des caméras supplémentaires (en option).

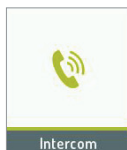

Effectuer un appel intercom vers d'autres utilisateurs d'un même appartement ou entre des utilisateurs d'appartements différents.

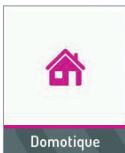


Accéder à l'écran de la Domotique Yokis.

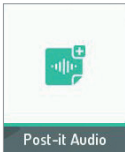

Enregistrer un message audio en interne.




Activer/désactiver l'alarme.

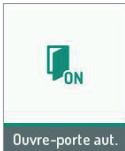

Activer/désactiver la fonction 'Ouverture de porte automatique'.



Activer/désactiver les fonctions : « Répondeur de vidéophone » et « Renvoi d'appel » (la fonction doit être préalablement configurée via l'application CallMe).

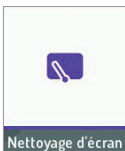

Activer la fonction 'Nettoyage d'écran'.



Revenir à la page d'accueil.



Accéder à la liste des clips vidéo enregistrés.



Accéder à la liste des messages audio en interne.



Accéder à la liste du journal des accès et des alarmes.



Accéder à la page 'Infos'.



Modifier les paramètres du moniteur.



Afficher l'heure courante et en modifier les paramètres.



Afficher la température courante (uniquement en cas d'installation d'une sonde externe en option) et en modifier les paramètres.



Indique l'état de la fonction renvoi d'appel sur le vidéophone (uniquement sur le vidéophone maître réf. 1723/98).



Effacer l'indication de présence de courrier dans la boîte aux lettres.



Autoriser/exclure le message vers l'extérieur.



Couper la sonnerie d'appel et tout autre signal sonore du moniteur.



Modifier le niveau de luminosité ou les paramètres vidéo du moniteur.



Modifier les volumes audio du moniteur.

1.2 COMMENT ETEINDRE L'ECRAN

Pour éteindre l'écran, appuyer sur la touche  du moniteur ou attendre le temps de 60 secondes.

1.3 COMMENT REpondre A UN APPEL EN PROVENANCE DE L'EXTERIEUR

Lorsque le moniteur reçoit un appel venant de l'extérieur, l'écran (normalement éteint) s'allume et affiche l'image en provenance de la plaque de rue appelant.



En touchant les différentes icônes, il est possible de :



Répondre à l'appel et entamer une conversation en mode mains-libres



Refuser l'appel

Même sans répondre, il est possible de :



Ouvrir la porte



Ouvrir le portail d'accès véhicules (si prévu)



Activer une fonction auxiliaire (par exemple, l'allumage de l'éclairage d'escalier)



Commuter sur d'autres caméras éventuellement présentes dans l'installation



Enregistrer un clip vidéo du visiteur



Modifier le format de l'image de 4:3 à 16:9, ou vice versa



Régler la luminosité, le contraste et la saturation de l'écran




Régler le volume du haut-parleur (et, en l'occurrence, autoriser/exclure le « clic » de confirmation lorsqu'on touche l'écran)



Exclure/réactiver son propre microphone (option active uniquement après avoir répondu)




Terminer la conversation



En appuyant sur la touche  pendant un appel, celui-ci se terminera et le moniteur s'éteindra.

1.4 COMMENT ACTIVER UNE COMMANDE YOKIS

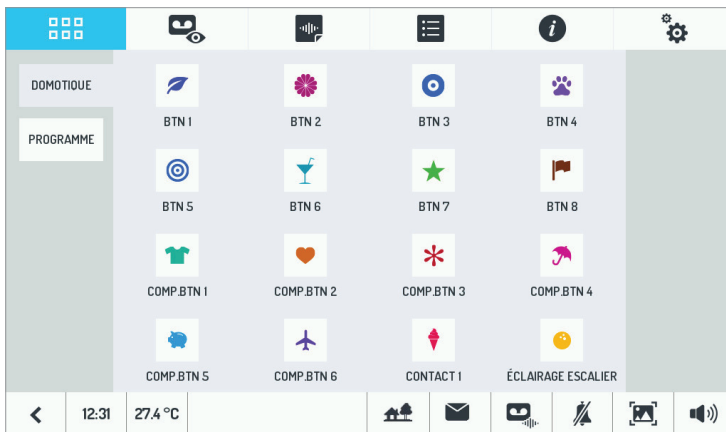Depuis la page d'accueil, appuyer sur le bouton  pour accéder à la Domotique Yokis :



D'ici, sélectionner la/les commande(s) désirée(s).

Pour programmer l'exécution d'une commande une ou plusieurs fois par semaine, depuis la page de Domotique du moniteur, appuyer sur  et ensuite sur .

L'écran suivant s'affichera :

MODIFIER LE PROGRAMME

Bouton BTN 1 OK

Heure 20 : 00

Jour(s) Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Une fois seulement

16:32 26.6 °C

Toucher la ligne 'Bouton' pour modifier le bouton à programmer, saisir l'heure et les jours de la semaine d'exécution de la programmation et si on souhaite l'exécuter une seule fois. Enregistrer les paramètres en touchant OK .

L'on revient à l'écran précédent, d'où il est possible d'autoriser/exclure une programmation préalablement configurée.

DOMOTIQUE BTN 1 [20:00] Lun ON |||

PROGRAMME

12:40 27.5 °C

Pour plus d'informations, scanner le Code QR ci-dessous à l'aide de la fonction caméra d'un smartphone ou d'une tablette.



<http://qrcode.urmet.com/default.aspx?prodUrmet=156800&lingua=en>

DS 1723-051

URMET S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C

Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)
Fax +39 011.24.00.300 - 323

urmet

LBT 20865

Area tecnica
servizio clienti +39 011.23.39.810
<http://www.urmet.com>
e-mail: info@urmet.com